



BLUETOOTH SPEAKER **OWI B11**

Recomenda-se ler atentamente este manual do usuário e quardá-lo para referência futura.

e selecioná-lo para emparelhar.

até ouvir o tom de alerta, a luz indicadora azul falantes para desconectar a função TWS. irá piscar rapidamente, isso significa que o 15. Aviso de bateria fraca: Quando a bateria smartphone B pode procurar por "Lity-OWI-110" do alto-falante estiver abaixo de 20%, a Resolução de problemas: e escolha-o para emparelhar.

- alto-falante pode lembrar até 8 informações estiver com menos de 5%, ela será desligada falhou ao conectar. de emparelhamento do dispositivo, se você automaticamente. precisar limpar essas informações, lique o alto- 16. Carregamento do produto: Use o cabo emparelhamento
- falantes OWI B11, não os emparelhe com totalmente carregada) o botão 🛦 de cada alto-falante para defini- um longo período de tempo, carregue-o alto-falante foram apagadas. los no modo de emparelhamento TWS, e o totalmente pelo menos uma vez por mês Solução: Apague o dispositivo "Lity-OWI-110" o tom de alarme, após emparelhado com alto-falante. sucesso. Em seguida, abra o Bluetooth em 18. Observação: Ouando os alto-falantes 2. O tempo de carregamento é muito longo. seu telefone para se conectar a um dos "Lity- estão no modo de emparelhamento Motivo: a saída de energia do adaptador é muito

Precaucões:

- 1. É normal que o alto-falante esquente ao 1 Speaker Bluetooth OWI B11 tocar ou carregar.
- de todos os dispositivos de áudio antes de 1 Manual limpá-lo. Não use álcool, benzeno ou outros 1 Gancho produtos químicos para limpar o alto-falante. 3. Não jogue ou pise no alto-falante. Por favor, **Especificações:** coloque-o na superfície da mesa quando Versão Bluetooth: 5.2 estiver em uso.
- 4. Não coloque o alto-falante perto de objetos Entrada de tensão: DC5V/2A extremamente frios ou quentes.
- 5. Por favor, use os acessórios originais Bateria: 3. 7V/6000mAh fornecidos por nós.
- 7. Não desmonte o alto-falante sem Peso do Produto: 702a autorização.


Conteúdo:

- 1 Cabo auxiliar
- 2. Desligue o alto-falante e desconecte-o 1 Cabo de Carregamento USB tipo C

Nível à prova d'água: IP67 Potência de saída: 30W Dimensões do produto: Ø88x188mm

Resumo do Produto:

- (6) Luz indicadora de bateria (1) Ligar/desligar
- (2) Vol+ (próxima faixa) (7) Saída USB
- (3) Reproduzir/Pausar (8) Reiniciar
- (4) Vol- (faixa anterior) (9) AUX
- (5) Emparelhamento (10) Microfone

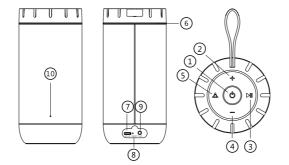

OWI-110" para reproduzir música. No modo TWS, todas as funções de controle estão baixa e o consumo do cabo de carregamento B. Pressione e segure o botão por 3 segundos TWS, pressione de qualquer um dos altosincronizadas, portanto, opere apenas uma é muito alto. Solução: Por favor, escolha o adaptador com delas.

luz indicadora vermelha piscará, então 1. O dispositivo "Litv-OWI-110" está na lista de 13. Limpar informações emparelhadas: O carreque o alto-falante. Quando a bateria dispositivos Bluetooth do smartphone, mas

Motivo A: o alto-falante não está no modo de

falante e pressione e segure o botão por 6 de carregamento original para conectar Solução: Pressione e segure o botão por segundos até ouvir o tom de alarme e a lista de ao adaptador de energia (DC 5V/2A) para cerca de 3 segundos para configurá-lo para informações de emparelhamento é apagada. carregar. (DC5V/2A, 4 horas, a luz indicadora o modo de emparelhamento, guando a luz 14. Conexão TWS: Lique os dois alto- piscará lentamente e ficará verde depois de indicadora azul piscar rapidamente, escolha "Lity-OWI-110" para emparelhar.

seu telefone, primeiro pressione e segure 17. Se o alto-falante não for usado por Motivo B: as informações de pareamento do

indicador azul pisca duas vezes e reproduz para evitar diminuir a vida útil da bateria do no seu telefone, depois procure "Lity-OWI-110" e escolha-o para emparelhar novamente.

saída não inferior a DC 5V/2A e use o cabo de carregamento original.

- alto-falante por cerca de 4 horas antes do primeira vez), o alto-falante irá emparelhar brevemente o botão para atender a primeiro uso. (A luz indicadora fica vermelha automaticamente com este smartphone. chamada por este alto-falante, pressione e adaptador de energia (≥DC5V/2A) para nível da bateria em seu telefone.
- pisque, então solte o botão liga/desliga o, o ouvir a próxima música. alto-falante liga com um tom de alerta.
- de ligado, a luz indicadora azul continua diminuir o volume, pressione e segure para B. O telefone está fora do alcance de piscando rapidamente. Em seguida, abra ouvir a música anterior. a função Bluetooth do seu smartphone, 8. Quando o alto-falante é conectado ao C. O Bluetooth está desligado no seu telefone. procure e escolha "Lity-OWI-110". Após o dispositivo IOS, os controles de volume são 12. Emparelhar com outro smartphone: pareamento bem-sucedido, você ouvirá um sincronizados. tom de alerta. Agora você pode tocar música 9. Depois de emparelhado com sucesso, você ouvirá o tom de alerta e a luz indicadora em seu smartphone com este alto-falante. pressione rapidamente 🍽 para reproduzir e azul piscará rapidamente. Em seguida, o
- 4. Conexão automática: Se você já pausar.

- emparelhado com telefone, tablet ou outros 10. Depois de emparelhado com sucesso,
- durante o carregamento e ficará verde depois 5. Depois de emparelhado com sucesso, a luz segure o botão por 2 segundos para rejeitar de totalmente carregada.) Use o cabo de azul permanece acesa e você pode reproduzir esta chamada e, ao atender a chamada, carregamento original para conectar ao música ou vídeo por meio dela e verificar o pressione rapidamente o botão para
- 2. Ligar/Desligar: Pressione e segure o botão Bluetooth, pressione rapidamente 🕆 para número discado. liga/desliga o até que a luz indicadora azul aumentar o volume, pressione e segure ⊕ para 11. Desligamento automático: o alto-falante
- 3. Emparelhamento Bluetooth: Depois Bluetooth, pressione rapidamente para A. O dispositivo não está conectado

- 1. Carregamento: Carregue totalmente o dispositivos Bluetooth, quando ligar (não pela quando houver uma chamada, pressione finalizá-lo. Rediscar: pressione duas vezes o 6. Quando estiver reproduzindo música via botão № seu smartphone rediscará o último
 - desligará em 10 minutos nas situações 7. Quando estiver reproduzindo música via abaixo para economizar energia da bateria:

 - transmissão.

A. Desligue a função Bluetooth do smartphone. smartphone pode procurar por "Lity-OWI-110"

Termo de garantia

Todos os produtos Lity são testados antes de serem distribuídos para comercialização e possuem 18 (dezoito) meses de garantia. Além disso, possuem certificados de qualidade e homologações com parceiros como a ANATEL.

Fabricante

Salcomp Industrial Eletrônica Da Amazônia I tda.